



Industrial & Building Controls ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

... BMS ... PLC ... SCADA ... ΕΛΕΓΚΤΕΣ ... ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ... ΒΑΝΝΕΣ...
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ... ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ... ΥΓΡΟΣΤΑΤΕΣ ... ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ...
... ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ ... ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ... ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ...

Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Ζωγράφου 157 73, Αθήνα
τηλ.: 210 7707 141, φαξ: 210 7707 292, e-mail: info@ib-controls.com



ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ RM30-0C00

Περιγραφή


Ο RM30-0C00 είναι ένα ψηφιακό θερμόμετρο πίνακος, με οθόνη τύπου LED, το οποίο μας επιτρέπει την ανάγνωση θερμοκρασιών σε 8 διαφορετικούς χώρους.

Κλίμακα: -50...+150 C

Είσοδος: 8 αισθητήρια θερμοκρασίας τύπου PTC, της εταιρείας BETA ELECTRONICS.

Τροφοδοσία: 12 Vac/dc 50/60 Hz

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

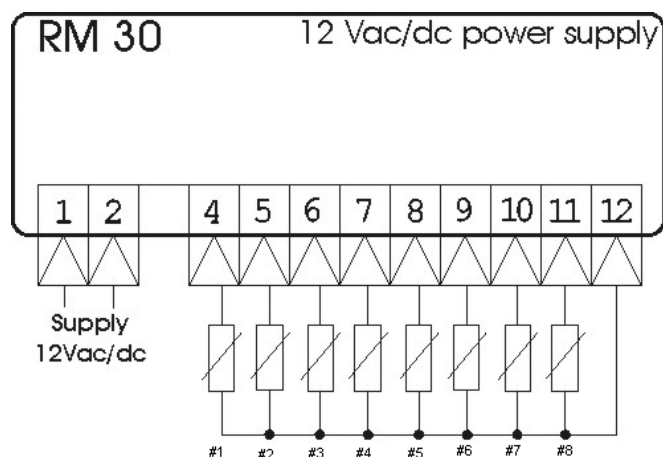

8 PTC inputs

Λειτουργία Πάνελ

Στην οθόνη του οργάνου υπάρχουν 2 led. Το led 2, πρώτο από τα αριστερά, ανάβει κατά την αυτόματη λειτουργία. Το led 1 ανάβει κατά την λειτουργία ρυθμίσεων και σβήνει σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Η μικρή οθόνη στα αριστερά του οργάνου μας δείχνει τον αριθμό του χώρου.

Υποκατάστημα Δυτικής Ελλάδος: Κορίνθου 38, Πάτρα, 262 23
τηλ.: 2610 437 217, φαξ: 2610 437 312, e-mail: info@ib-controls.com

Πλήκτρο SET key



Είναι το πλήκτρο που βρίσκεται κάτω δεξιά στην οθόνη.Μας εισάγει στις ρυθμίσεις.Χρησιμοποιείτε για την διόρθωση λανθασμένων αναγνώσεων του αισθητηρίου θερμοκρασίας.

Πλήκτρο scan key



Είναι το πλήκτρο που βρίσκεται επάνω δεξιά στην οθόνη και μας επιτρέπει τον χειροκίνητο έλεγχο της θερμοκρασίας των χώρων.Για τον αυτόματο έλεγχο πατάμε για 10 sec το πλήκτρο scan key.

Ρύθμιση της συσκευής

Για τον χειροκίνητο έλεγχο πατάμε το πλήκτρο Scan key.Η μικρή οθόνη δείχνει τον αριθμό του χώρου ενώ η μεγάλη οθόνη, την μετρούμενη θερμοκρασία του συγκεκριμένου χώρου. Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου ελέγχου της θερμοκρασίας των χώρων, πατάμε για 10 sec το πλήκτρο Scan key.Το led 2 ανάβει μόνιμα.

Διόρθωση λάθους του αισθητηρίου θερμοκρασίας

1. Πατάμε για 10 sec το πλήκτρο SET key.Το led 1 ανάβει και ο ελεγκτής ξεκινά απο τον χώρο 1.
2. Αλλάζουμε τις ενδείξεις του αισθητηρίου θερμοκρασίας πατώντας το πλήκτρο scan key (κλίμακα -10...10).
3. Πατάμε το πλήκτρο SET key για να το επιβεβαιώσουμε.Στην οθόνη εμφανίζεται "---" και συνεχίζουμε στον επόμενο χώρο.
4. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των χώρων, ο ελεγκτής επιστρέφει στην κανονική λειτουργία.