



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
OCC-1991H ΟJ ELEKTRONIK



Όλες οι λειτουργίες προγραμματισμού γίνονται από το κουμπί του χρονοθερμοστάτη.

Πατώντας το κουμπί διαδοχικά, γίνεται:

- χρονοθερμοστάτης
- απλός θερμοστάτης (χωρίς χρονικό πρόγραμμα)
- κλείνει τελείως

Απλός Θερμοστάτης:

- Η οθόνη δείχνει την επιθυμητή θερμοκρασία
- Για να επιλέξουμε την νέα επιθυμητή θερμοκρασία:
περιστρέφουμε ανάλογα το κουμπί και κατόπιν το πατάμε για να καταχωρηθεί
- Όταν δείνει εντολή για θέρμανση η λυχνία έχει χρώμα κόκκινο
- Όταν δεν δείνει εντολή για θέρμανση έχει χρώμα κίτρινο

Χρονοθερμοστάτης:

- Η οθόνη δείχνει την παρούσα ώρα και ημέρα της εβδομάδας
- Για να αλλάξουμε την παρούσα ώρα και ημέρα:
πατάμε συνέχεια το κουμπί, μέχρις ώτου να εμφανιστεί στην οθόνη το "SET"
Περιστρέφουμε και κατόπιν πατάμε το κουμπί, επιλέγοντας τα εξής:

- Το μενού 2
- Την παρούσα ώρα
- Την παρούσα ημέρα της εβδομάδας
- Το "END" και εμφανίζεται πάλι η νέα ώρα και ημέρα της εβδομάδας

- Σαν χρονοθερμοστάτης έχει 8 συνολικά εβδομαδιαία χρονικά προγράμματα. Τα δύο είναι καταχωρημένα από το εργοστάσιο και τα υπόλοιπα 6 είναι ελεύθερα για τον χρήστη


To P1 (πρώτο πρόγραμμα) ζητά για της ημέρες από Δευτέρα έως και Κυριακή από 23:00 έως 06:00 μειωμένη θερμοκρασία

To P2 (δεύτερο πρόγραμμα) ζητά για της ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 09:00 έως 15:00 μειωμένη θερμοκρασία

Τα υπόλοιπα προγράμματα (P3 έως και P8) μπορούν να ρυθμιστούν από τον χρήστη

- Για να επιλέξουμε ένα χρονικό πρόγραμμα:
 - πατάμε συνέχεια το κουμπί, μέχρις ώτου να εμφανιστεί στην οθόνη το "SET"
 - πατάμε πάλι το κουμπί και επιλέγουμε ένα από τα 8 χρονικά προγράμματα (P1 έως P8) και όλα τα υπόλοιπα τα ρυθμίζουμε σε θέση "OFF"
- Για να γράψουμε ένα "δικό μας" προγράμματος (P3 έως P8):
 - πατάμε συνέχεια το κουμπί, μέχρις ώτου να εμφανιστεί το "SET"
 - περιστρέφουμε και κατόπιν πατάμε το κουμπί, επιλέγοντας τά εξής:
 - Το μενού 1
 - Το όνομα του προγράμματος (P3 έως P8), πάνω στο οποίο θα γράψουμε το νέο χρονοπρόγραμμα
 - Τις ημέρες της εβδομάδας κατά της οποίες θα ισχύει
 - Την ώρα έναρξης και λήξης της μειωμένης θερμοκρασίας
 - Το "END" και εμφανίζεται πάλι η ώρα και ημέρα της εβδομάδας
- Για ένδειξη της παρούσας θερμοκρασίας:
 - Πατάμε συνέχεια το κουμπί, μέχρις ώτου να εμφανιστεί το "SET"
 - Περιστρέφουμε και κατόπιν πατάμε το κουμπί, επιλέγοντας το μενού 5 βλέπουμε π.χ. $r=23^{\circ}\text{C}$
 - Επιλέγοντας "END" εμφανίζεται πάλι η ώρα και ημέρα της εβδομάδας
- Για αλλαγή της μειωμένης θερμοκρασίας:
 - Πατάμε συνέχεια το κουμπί, μέχρις ώτου να εμφανιστεί το "SET"
 - Περιστρέφουμε και κατόπιν πατάμε το κουμπί, επιλέγοντας το μενού 3 και αλλάζουμε την μειωμένη θερμοκρασία
 - Επιλέγοντας "END" εμφανίζεται πάλι η ώρα και ημέρα της εβδομάδας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

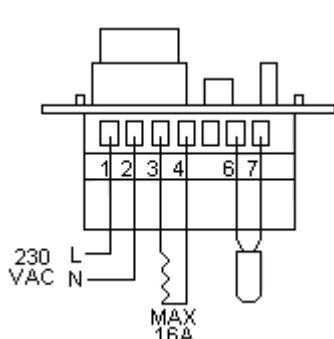

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

